# 充電器

充電可能
１～４本　単３/単４
ニッカド電池/ニッケル水素充電池

Model no. GJ117

# 取扱説明書



## 使用方法

**この度は、充電器をお買い上げ頂き誠に有難うございます。弊社の商品は単３/単４　ニッカド電池/ニッケル水素充電池　１本～４本まで、何本でも使用できる商品になっております。最適にお客様に使用して頂く為にも、使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。**

**充電できるのは、ニッカド電池/ニッケル水素充電池　単３/単４形充電池　１本～４本**
４つの充電スロットは、それぞれ単３/４充電池を様々な組み合わせで充電する事ができます。

**簡単に確認できるLED表示**
こちらの商品はLEDランプが赤に点灯、消灯する事により充電状態を表しております。(赤色点灯：充電中、　赤色消灯：充電完了)

**世界中の電圧対応**

**電池を+－を逆に装着した時の機能**
逆に　充電池を装着したときに充電器を保護します。(特別な構造設計)この機能により充電器、充電池をダメージから保護します。

**残量の少ない充電池の漏電**
充電器に充電池を装着した状態のまま電源に接続しない場合、通常なら充電池は放電しますが、当充電器は、可能な限り低い電流を使用して充電池を放電する為、電荷の損失を最小限に抑えます。



**Trickle Charge Feature**
完全に充電池が充電された後でも、全く放電されることがない為、常に充電された状態を保ちます。

**Low Voltage JumpStart Feature**
通常、使用した充電池は多少の電圧を残していますが、この充電器では電圧残量が残っている状態からでも復元し、充電します。

**Low Charging Current**
充電時間を超えて長時間充電した状態の時に、充電池の受けるダメージを防ぎます。

## 使い方

**1　１～４本の単３/単４充電池を挿入してください。**

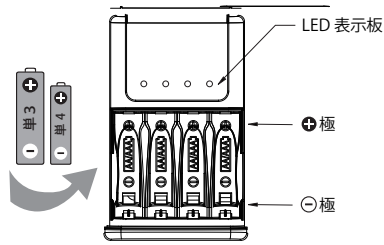


**2　コンセントに接続した後に赤色のＬＥＤライトが点灯し、充電中を表しています。**

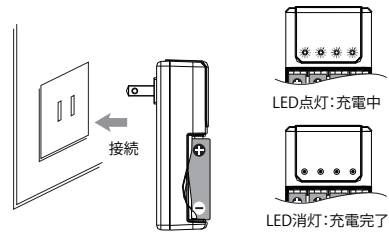

3　赤色のＬＥＤライトが消灯しますと充電池は完全に充電できた状態になります。すぐに充電池を使用しないケース、もしくは完全に充電できた状態になると充電器をコンセントからはずし、充電池も機器から取り外してください。推奨充電時間を守ってください。充電池を過充電しないでください。

## 注意＆トラブルシューティング

小学生未満の使用はやめて下さい。又、小学生以上が使用する場合は必ず大人と共にご使用下さい。

きれいな乾いた布で充電器をクリーニングしてください。金属の接点部分をきれいに保つことで、性能を維持するのに役立ちます。

ＬＥＤライトが点灯しない場合は、充電器が適切にコンセントに接続されているかを確認してください。ＬＥＤライトがそれでも点灯しない場合は、充電池の破損、正しく充電池が装着されていない、もしくは充電器がショートしている可能性があります。もし、充電器がショートだと疑われる場合でもお客様ご自身で修理しないでください。

容量/種類の違う充電池を充電する時は、充電時間目安表を参照して頂き、近い容量/種類でお時間をご確認お願いします。

正しく電池を装着して頂き、＋/－極を間違えないようにしてください。



充電完了後は、充電器はコンセントから外し、充電後の電池は充電器より取り外して下さい。

こちらの充電器はニッカド電池/ニッケル水素充電池のみ対応になります。
他の種類（アルカリ/マンガン乾電池など）を充電しますと爆発、破損、怪我、商品ダメージを引き起こす可能性があります。

上記項目を守らない場合には感電する恐れがありますので、充分にご注意下さい。



## 仕様書

入力:　AC 100~240V　50/50Hz　5W MAX
出力:　4（1.4V = 200mA）

## 充電目安時間

| 形式 | | 公称容量 (mAh) | 充電時間（目安） |
|---|---|---|---|
| 単4形 | ニッケル水素充電池 | 850 | 約 5.1 時間 |
| | | 650 | 約 3.9 時間 |
| 単3形 | | 1800 | 約 10.7 時間 |
| | | 1300 | 約 9.6 時間 |
| | ニッカド電池 | 1000 | 約 6 時間 |

## 警告

下記の場合は直ちに充電器をコンセントから取り外してください。



・充電器から煙
・形の変形
・落とした時による充電器の破損

1. 火災や感電などを防ぐ為にも、水や泡などが付かないようにしてください。

2.　この製品は室内専用になります。湿気の多い所、暑い場所には置かないでください。

3.　ニッカド電池/ニッケル水素充電池以外（アルカリ、マンガン乾電池など）は怪我や充電器の破損を引き起こす可能性があります。

4. 感電を防ぐ為に湿気ない場所に保存してください。

5. 充電器のプラグが破損している場合は使用しないでください。

6. 充電器や充電池をいかなる場合でも分解、組み立てたりはしないでください。

7.　この器具は幼児が適切な判断ができる大人なしで使用しないでください。

8.　充電池は有害物質が含まれている場合や、使い捨てではない可能性がありますので、電池会社に適切な廃棄方法をご確認ください。

9. 違う種類/容量の乾電池を混ぜて使わないでください。

PS E